シンク上伸縮水切りラックＤＸ２段 組立・取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本取扱説明書を大切に保管していただき、
読み返して末永く、ご愛用いただきますようお願い致します。

警　告

- 危険ですので傾いたところでのご使用はしないでください。
- 火気の近くでのご使用は危険ですので、おやめください。
- 移動させる時はトレーと収納物を外してから行ってください。

注　意

- 本商品は食器などの水切りを目的とした商品ですので、それ以外の用途で使用しないでください。
- 収納物の大きさや形を考慮して適切な場所に、収納してください。
- 耐荷重以上の物は収納しないでください。

天災等の不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不適切な修理・改造による事故、破損等の責任は補償しません。

品　質　表　示	
品　名	シンク上伸縮水切りラックＤＸ２段
品　番	ＳＫ－５６３
材　質	網棚、カゴ、フック、まな板コップホルダー フレーム、カトラリーケース ／ 18-8ステンレス トレー　／ 18-0ステンレス
サイズ（cm）	約 幅85～105×奥行23.0×高さ64.5 （フック、まな板コップホルダー・カトラリーケースを除く）
原産国	日　本

組立及び品質についてのお問い合わせは
受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。
〒955-0045 新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

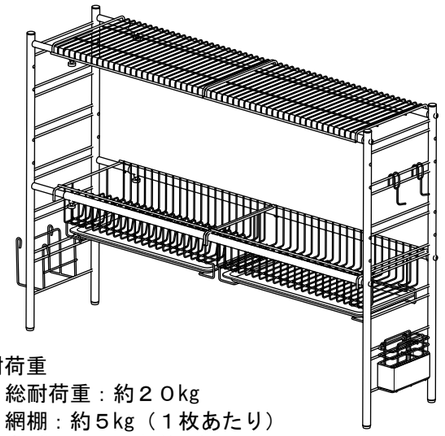

耐荷重
総耐荷重：約２０kg
網棚：約５kg（１枚あたり）
カゴＡ・Ｂ：各約５kg

＜組立の前に＞

■ 設置場所の計測

商品組み立て前に商品本体の幅や棚の高さを、設定するために、以下のサイズ・位置をご確認ください。

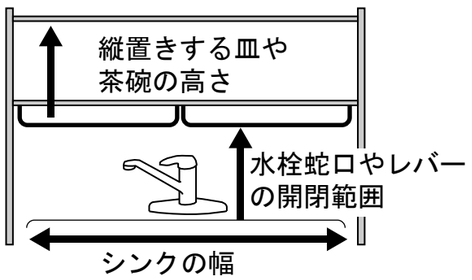

■ 準備

・ネジに合ったドライバーをご用意ください。
・手袋をはめますと安全に作業ができます。
・組立て中、ネジなど細かい部品を無くさないようにご注意ください。

■ 保護

・組立ては十分なスペースのある場所で行い、床などを傷つけないように毛布などで保護してから組み立てを行ってください。

部品図

※組み立て前に部品名と部品数を確認してください。

①支柱　×左右各1
パイプの凹みがある方が外側

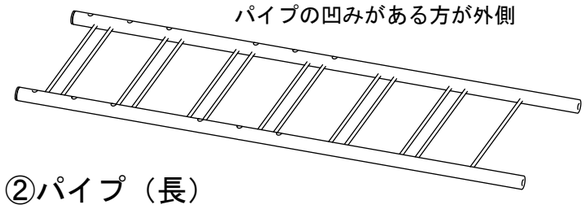

②パイプ（長）　×4

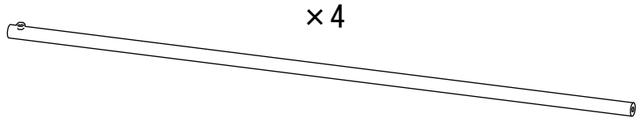

③パイプ（短）　×4



④トレー　×2

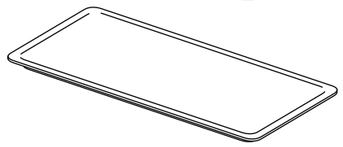

⑤網棚　×2

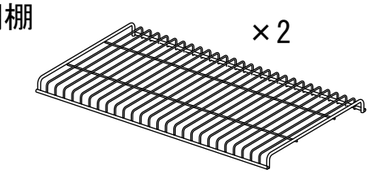

⑥カゴＡ　×1

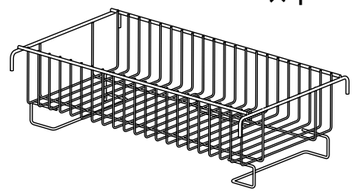

⑦カゴＢ（皿立て有）　×1

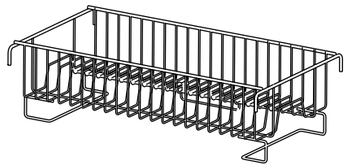

⑧アジャスター　×4

⑨パイプ固定ネジ　×4

⑩ネジ　×8

⑪フック　×2



⑫カトラリーケース　×1

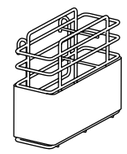

⑬まな板コップホルダー　×1

組立手順

1 パイプの組立

・②パイプ（長）に③パイプ（短）をネジ受けの向きに注意して差し込みます。
・シンクの幅を参考にして、本体の幅を決めて⑨パイプ固定ネジで仮止めします。
・４セット同様に作ります。

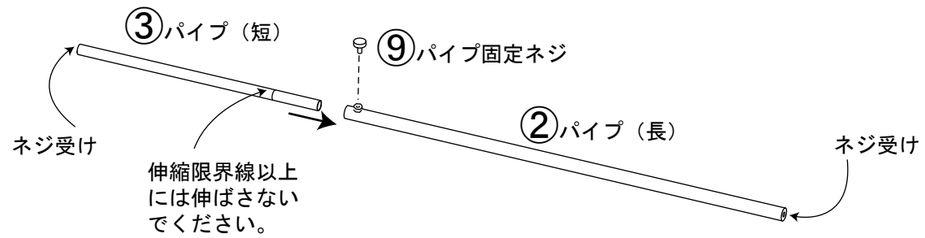

2 アジャスターの取付

・ ①支柱の脚に⑧アジャスターをまわし入れます。

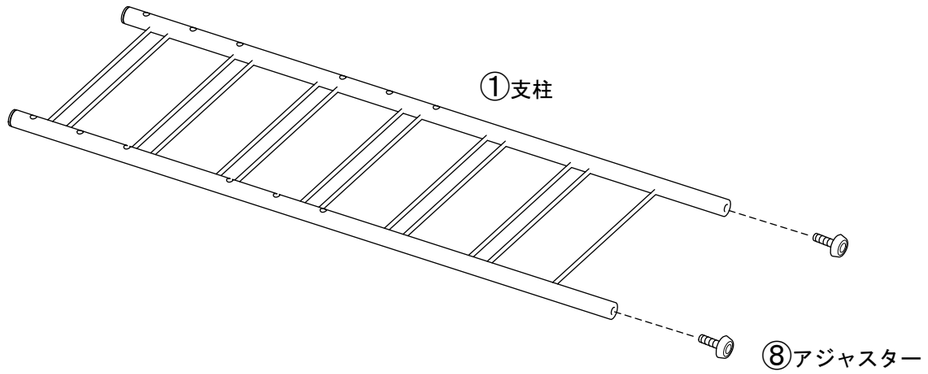

3 パイプの取付

・ 手順２で組み立てた支柱を、凹みがある方を外側に向けて置きます。

・ 手順１のパイプを、固定ネジがある方を下側に向け、⑩ネジで支柱と固定します。（お好みの高さに取り付けてください。）

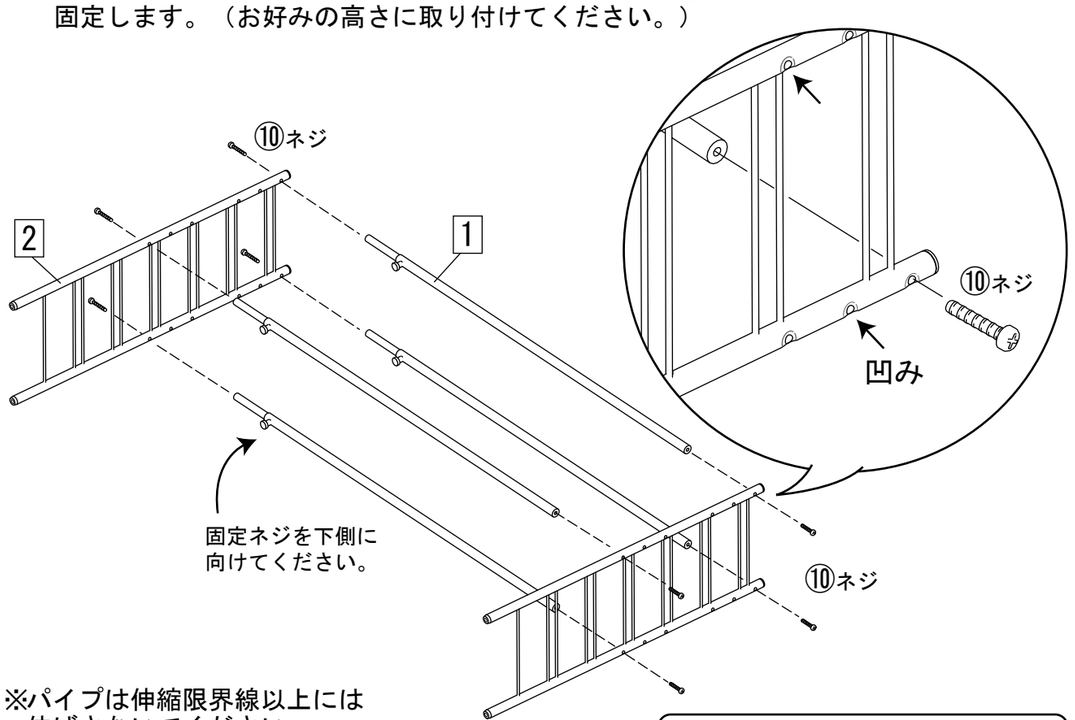

※パイプは伸縮限界線以上には伸ばさないでください。強度が落ちたり、抜けてしまう恐れがあります。

支柱は凹んでいる側が外向きになります。

4 設置　網棚、カゴの取付

・ 本体幅を設置場所に合わせて伸縮させて仮止めし、設置したらアジャスターにより水平になるように高さの調整を行います

・ ⑤網棚、⑥カゴＡ⑦カゴＢ（皿立て有）を、お好みの場所にのせます。

・ 蛇口や設置場所に問題がないか確認しながら、しっかりと本締めしてください。

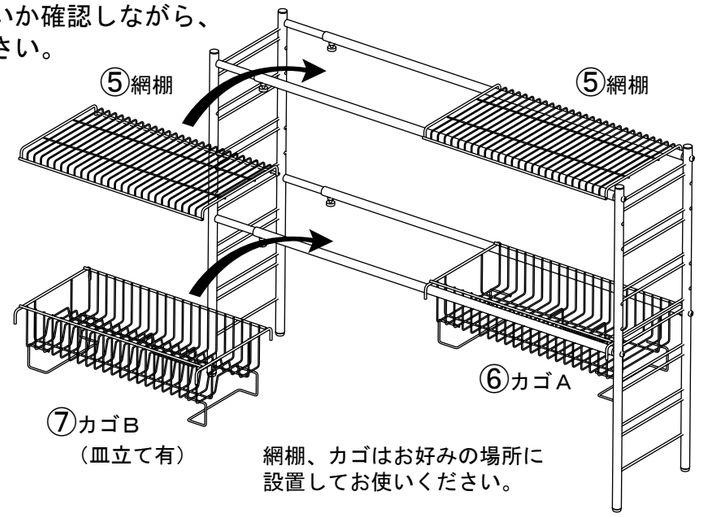

網棚、カゴはお好みの場所に設置してお使いください。

＜⑥⑦カゴの向きについて＞

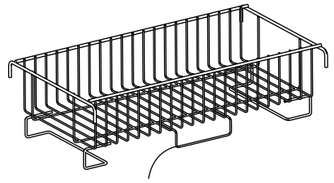

カゴはトレー止めが付いている方が背面側になるようにのせます。

5 完成

・ ④トレーをカゴ下に差し込みます。

・ ⑪フック、⑫カトラリーケース、⑬まな板コップホルダーをお好みの場所に掛けたら完成です。

定期的に点検を行い、締めなおしてください。

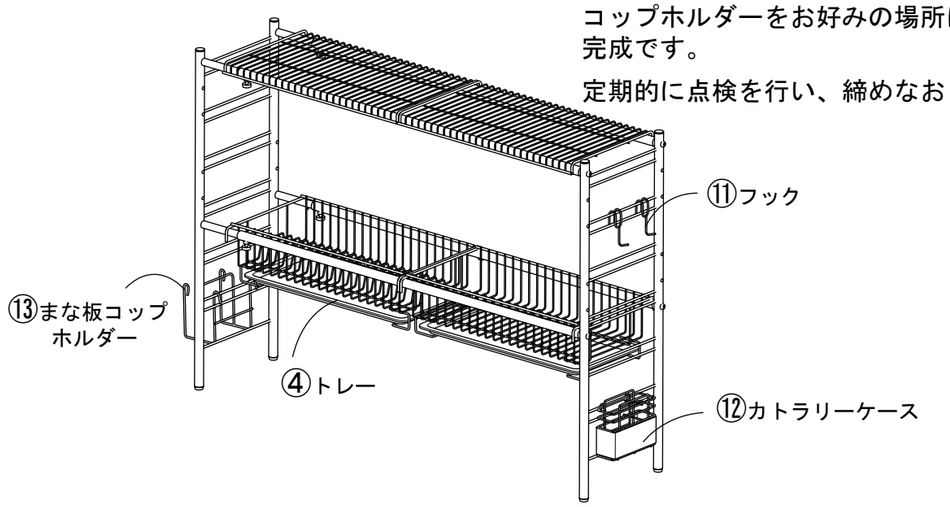

＜カトラリーケースのお手入れについて＞

⑫カトラリーケースの底板は外して洗うことができます。

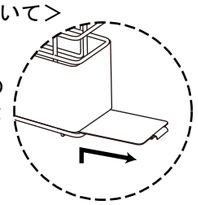

取り出す時は

底板のつまみを持ち少し持ち上げて引き出します。

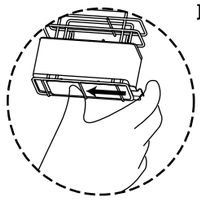

取り付けるときは



左図のように指を添えて、底板の差し込みを誘導してください。